




מפזרי אויר הוראות התקנה

כללי

התקנת מפזרי אויר INVI. מומלץ להתקנה ע"י בעל מקצוע מורשה בתחום הגבס. מפזרי אויר מתוכננים להתקנה בלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ.

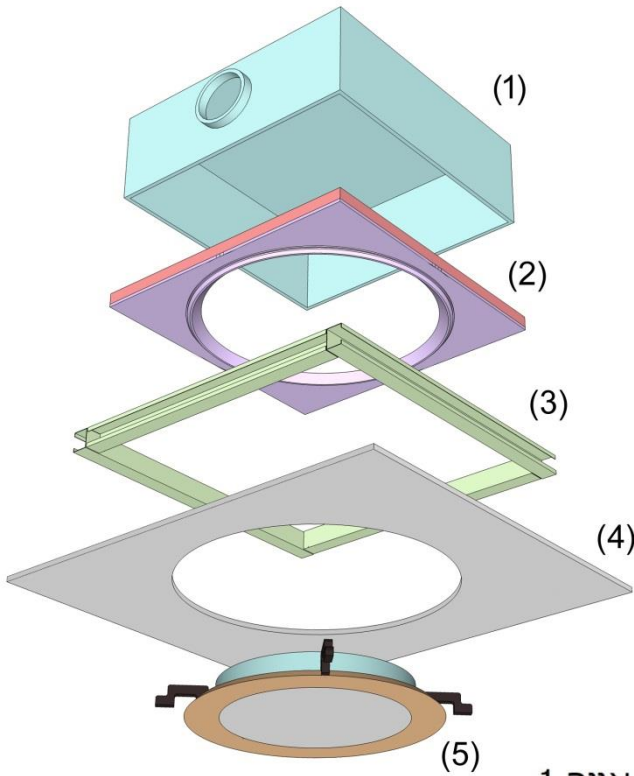


איור 1

כלים וחומרים דרושים

- מברג פיליפס
- ברגים מתאימים להתקנת לוחות גבס
- סרט מדידה
- סרגל
- פלס
- עיפרון
- סכין יפנית / מסורית
- חומר איטום – שפכטל
- סרט דביקה- רשת חיבור לוחות גבס
- מרית
- צבע
- מברשת/רולר/ספוג צביעה

שלב א' – חיתוך ומיקום

- לפני התקנת מפזר אויר INVI, יש לצבוע בשני צדיו.
- קבע את המיקום הרצוי למפזר אויר.
- וודא שקיימת נקודת חשמל באזור במקרה ויש תאורה, הפרד בין המסגרת לטבעת הפנימית לצורך ההתקנה.
- בצע מסגרת קונסטרוקציה ע"פ גודל המוצר (ראה איור 1 מס' 3).
- התקן מסגרת מפזר אויר בתוך מסגרת הקונסטרוקציה, מעליו מתאם מפזר אויר (ראה איור 1 מס' 1,2,3).
- וודא שהוא ממורכז ומיושר עם קו תחתון של הפרופיל.
- קבע בעזרת ברגים את מסגרת קונסטרוקציה גבס לפרופיל מסגרת מפזר אויר (ראה איור 2).
- חבר פלטות גבס מסביב למסגרת פתח שרות עם בורג לגבס. (ראה איור 1 מס' 4) (ראה איור 2)
- הכנס את הטבעת הפנימית של המפזר אויר INVI, אם יש תאורה יש לחבר לנקודת חשמל. (ראה איור 1 מס' 5)

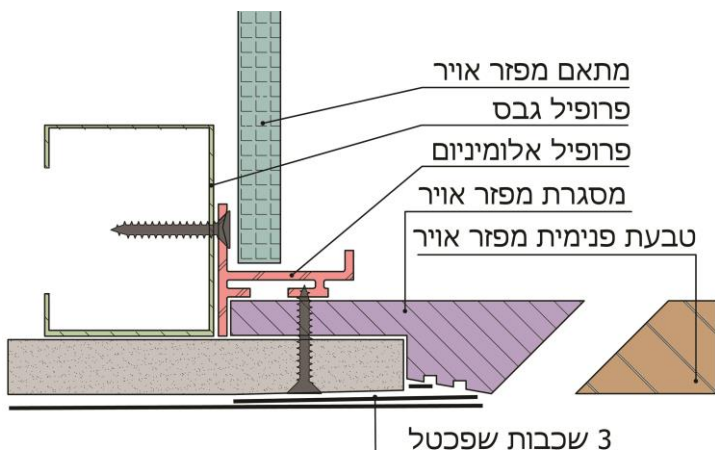

איור 2

שלב ב' – הדבקה ואיטום

- אטום את המרווח בין מסגרת מפזר אויר לגבס (המלצה שלנו שכבה ראשונה להדביק בין החיבורים בדבק פיו-ג'ל לחכות 24 ליבוש מלא).
- לאטום בשפכטל 3 שכבות ולשייף עד למראה הרצוי. (ראה איור 2)

שלב ג' – צביעה

- יש לצבוע את המשטח החיצוני של המוצר תוך כדי צביעת כלל הקיר (שלב הצביעה וסוג הצבע זהה לצביעת קיר גבס).